


Montageanleitung

der Acryl-Regenabdeckung schräg, klappbar

- zunächst wird die Aluschiene mit entsprechendem Befestigungsmaterial an der Hauswand befestigt (Dübel/Schrauben je nach Isolierung); Höhe hinten (Wandseite) ca. 200 mm; Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten

- nach Montage der Schiene, drehen Sie eine der beiden Schrauben (links oder rechts) heraus

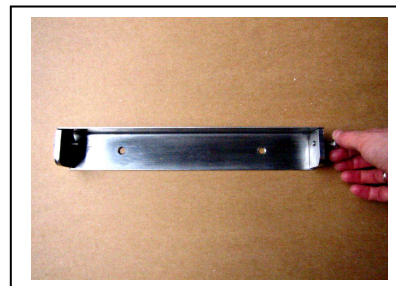

- Wichtig: die Befestigungsleiste an der Acrylplatte befindet sich auf der Wandseite und unbedingt oben! Sie gehen wie folgt vor:
fädeln Sie die Acrylglasplatte zuerst in die „zweite“ Schraube ein und zwar soweit, bis die gegenüberliegende Seite der Acrylplatte in der Schiene Platz findet.
(eventuell müssen Sie die „zweite“ Schraube ein bisschen herausdrehen)



- die anfangs herausgedrehte Schraube wieder hineindrehen; die Schraube führt direkt in das vorgebohrte Loch der Befestigungsleiste



- die Acrylglasplatte liegt vorne auf und lässt sich nach korrekter Montage anheben und zur Wand hochklappen

- zum Schluss die Schiene an der Hauswand oben mit Silikon abdichten!

- Wichtig: die Schutzfolien unmittelbar nach der Montage abziehen; sonst kann es vorkommen, dass durch Witterungsverhältnisse wie Sonneneinstrahlung, dauerhaft Kleberreste auf dem Acrylglas verbleiben

Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten